

**BMI** **BRAAS**



# DivoDämm EasyFix

# DivoDämm EasyFix



DivoDämm EasyFix  
40/60 bzw. 40/80

DivoDämm EasyFix SHD

## Allgemeines

- DivoDämm EasyFix und DivoDämm EasyFix SHD sind Befestigungselemente für Systemkomponenten auf Aufsparrendämmung zur Verstärkung der Unterkonstruktion.
- DivoDämm EasyFix gewährleistet die Übertragung der von den Systemkomponenten verursachten Zusatzlasten auf den Sparren. Dies gilt für die Systemkomponenten aller Braas Dachpfannen mit Ausnahme von Smaragd und Doppeldeckung mit Opal Standard, Opal Berliner Biber und Opal Berliner Biber 18/38.
- DivoDämm EasyFix kann bei Schneesicherung, Modulstütze und Sicherheitsdachhaken 3R auf allen druckfesten Braas Aufsparrendämmungen bis 180 mm Dämmhöhe eingesetzt werden.
- Die Mindestsparrenbreite beträgt 60 mm.
- DivoDämm EasyFix darf nicht mehrfach (wiederholter Ein- und Ausbau) verwendet werden.
- Die Verlegung von DivoDämm EasyFix ist in folgenden Verlegeanleitungen enthalten:
  - Braas Modulstütze mit DivoDämm EasyFix
  - Schneesicherungssystem (mit DivoDämm EasyFix)
  - Sicherheitsdachhaken 3R (mit DivoDämm EasyFix SHD)
- Es sind ausschließlich die von Braas spezifizierten Schraubentypen einzusetzen.
- Die Befestigung des DivoDämm EasyFix auf der Konterlatte erfolgt mit 2 DivoDämm Systemschrauben mit einem Durchmesser von 7,5 mm.

## Schraubenlänge mit Dämmung und DivoDämm EasyFix

		Schalung							
		0	18	21	24	28	30	35	40
Dämmstoffdicke (mm)	50	210	x	x	x	x	x	x	x
	60	230	250	250	250	250	250	270	270
	80	250	270	270	270	270	270	300	300
	100	270	300	300	300	300	300	300	330
	120	300	330	330	330	330	330	330	330
	140	330	330	330	360	360	360	360	360
	160	330	360	360	360	360	400	400	400
	180	360	400	400	400	400	400	400	400

# DivoDämm EasyFix



- EasyFix auf der Konterlatte ansetzen.




- EasyFix mit zwei DivoDämm Systemschrauben mit Doppelgewinde mit einem Durchmesser von 7,5 mm unter einem Winkel von 60° ...



- EasyFix mit dem Hammer aufschlagen.



- ...gegenläufig durch die Konterlatte auf jedem Sparren befestigen.
- Die Schrauben sind mittig im Sparren einzuschrauben.

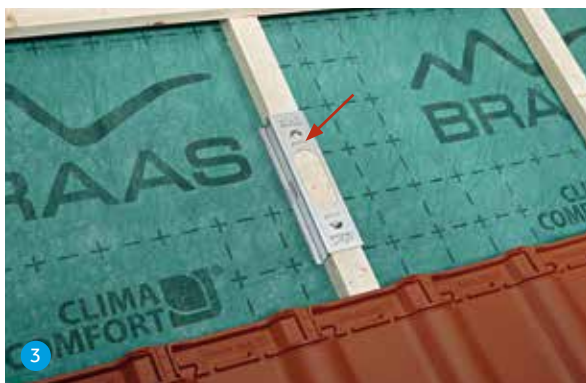

- Schnurschlag muss im Schlitz sichtbar sein.
- Schlitz ist Oberkante Traglatte bzw. Brett.



- Befestigung der weiteren Tragkonstruktion richtet sich nach der Art der Anwendung. Bitte entsprechende Verlegeanleitung beachten, s.
  - Braas Modulstütze mit DivoDämm EasyFix
  - Schneesicherungssystem (mit DivoDämm EasyFix)
  - Sicherheitsdachhaken 3R (mit DivoDämm EasyFix SHD)



## **BRAAS**

### **Innendienst**

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010

E [innendienst@bmigroup.com](mailto:innendienst@bmigroup.com)

### **Technische Beratung**

T 06104 800 3000

E [awt.beratung.de@bmigroup.com](mailto:awt.beratung.de@bmigroup.com)

### **BMI Steildach GmbH**

Frankfurter Landstraße 2–4

61440 Oberursel

[bmigroup.de](http://bmigroup.de)